

SK3 Schaukastenständer - Montageanleitung


Schaukastenständer vormontieren.

Beide Querzargen in die hintere Nut der Hochzargen einführen.

Obere Querzarge „b“ an der Oberkante der Hochzarge bündig anlegen und festziehen.

Untere Querzarge „b“ entsprechend der Höhe des Schaukasten fixieren und festziehen.

Die beiden Einhängelaschen für den Schaukasten montieren, Abstand einstellen und festziehen.

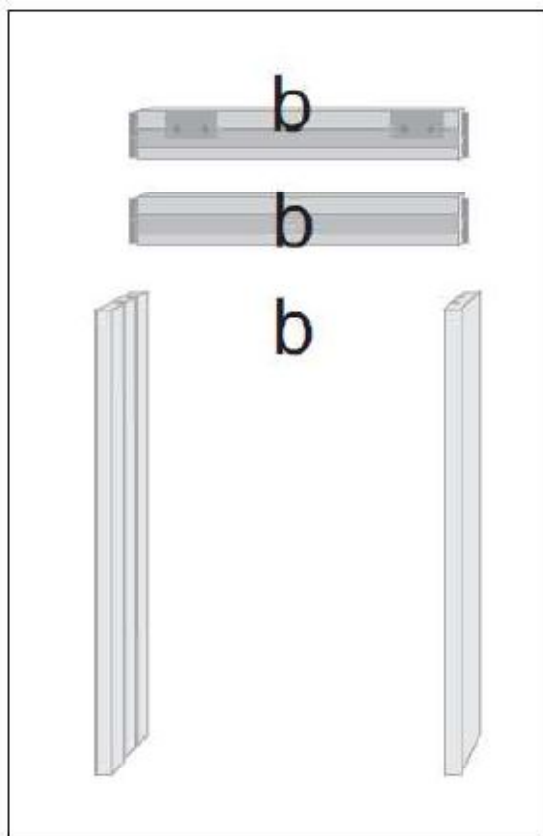

Bei Bedarf, Stromkabel in die linke Hochzarge einziehen. Montierten Schaukastenständer, frostsicher, **ca.40-50cm tief einbetonieren**. Beton aushärten lassen.

Schaukasten in die Einhängelaschen an der oberen Querzarge einhängen. Mit den mitgelieferten Schrauben und Nutensteinen den Schaukasten an der unteren Querzarge befestigen.

Standard-Masse:

Hochzarge, 2500mm

Querzarge „b“, SK-Breite +5mm

Zarge, 95x30mm

Sonderlängen für Hochzarge auf Anfrage

